Panasonic

SL-CT810

ポータブルCD プレーヤー Portable CD player 取扱説明書 **Operating Instructions**



お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■ご使用の前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。
- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。保証書は、 「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

WMA、MP3 の再生

本機はWMA または MP3 形式で記録されたディスクを再生できます。 MP3: MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS およびTHOMSON multimedia からライセンスを受けています

ホールド機能

ボタン操作を受け付けないようにします。ホールド側にしておくと勝手に電源が入ったり、演奏が中断するなどの誤操作防止になります。 本体をホールドにしてもリモコン操作はできます。

CD-R/CD-RW の再生

CD-DA、WMA または MP3 フォーマットで記録された CD-R と CD-RW 再生に対応 しています。CD-DAフォーマットの場合は、音楽用ディスクを使用し、録音終了時に ファイナライズが必要です。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるよう処理すること。

リジューム機能

前回停止したところから演奏します。ディスクの交換をすると解除されます。

オートパワーオフ機能

停止状態が10分間続くと自動的に電源が切れます。

イルミネーションキー

動作によって本体の操作ボタンがさまざまな点灯のしかたをします。ただし、 ホールド状態のときは点灯しません(充電中は[▶/▮▮,CHG]のみ点灯)。 演奏時には、色によって曲の種類を表します。 -般のCD (CD-DA):緑色、 WMA:赤色、

光る液晶付きリモコン

リモコンのボタンを押すと、表示パネルが約5秒間明るくなり、暗い所で見 るのに便利です。ただし、ホールド状態のときは点灯しません。 マグネットタッチアダプター

AC アダプターの着脱を容易にし、手軽に充電できます。



HighMAT™、HighMATロゴは、米 国 Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における登録商標また は商標です。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ 〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 © Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

RQT7199-S F0903TR0

故障かな!?

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をし ても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

演奏できない	ホールド状態になっていませんか。(
音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がする 音がとぎれる	インサイドホンやリモコンのブラグが奥まで入っていますか。 ブラグが汚れていませんか。 携帯電話を近づけていませんか。 WMA、MP3 ディスクの記録状態が悪いと音がとぎれたり、雑音 がする場合があります。 連続的に激しい振動を受けると、演奏時間表示が消え、音がとぎれ ます。 他機器との接続時は、インサイドホンから音が聞こえません。
リジューム機能が働かない	ディスクの交換をすると解除されます。 ランダムプレイ中は働きません。 プレイリストを選びなおすと解除されます。 使用状態により正しく働かないこともあります。
1 曲目から順番に演 奏しない	ランダムになっていませんか。(⇔ 5 ページ) リジューム機能 (⇔ 上記) が働いていませんか。
サーチができない	WMA、MP3 ディスクではサーチできません。
AB 区間の指定が できない	ディスク終端では指定できない場合があります。
デジタル リ.マスターが 切換わらない	
デジタル リ.マスターが 働かない	WMA、MP3 ディスクの記録状態により、効果が出ない場合があります。

アルバムスキップできない	演奏中は、1 つめのアルバムと最終のアルバムをはさんでのアルバムスキップはできません。
リモコンの「ピッ」とい う音が聞こえない	確認音を「切」にしていませんか。(⇔ 5 ベージ)
リモコンが正しく働かない	付属のリモコン以外は誤動作の原因になります。
「ピピピピ」と 音がする	操作無効です。他機器との接続時、音量、音質の調整、耐振機能の切り換えはできません。接続機器側で調整してください。
充電できない	指定の充電式電池を使っていますか。 充電式電池1つで充電しようとしていませんか。 電源「切」になっていますか。
充電中、ACアダプターが熱い	多少熱くなりますが、異常ではありません。
フル充電の時間が過ぎ ても、充電が終わらない	充電状態によって、最大 6 時間かかる場合があります。
充電しても演奏時間 が短い	初めての充電や長期間未使用後の充電では短いことがあります。 何回か充電すると戻ります。 充電後も AC アダブターを本体に接続した状態で放置しませんて したか。電池が消耗します。
操作ボタンが点灯し ない	マグネットタッチアダプター使用時、アダプターがしっかり接続されていますか。(本体を水平な状態にしてお使いください。)マグネットタッチアダプター使用時、アダプターにほこりや異物がついていませんか。 本体がホールド状態のときは点灯しません。
電池残量表示が 表示されない	AC アダプターが接続されていると、表示されません。 充電式電池と乾電池を併用した場合や、使用環境により正しく 表示されないこともあります。
本体が動かない	電源類をいったんすべて取り外してみてください。

こんな表示が出たら

HOLD	ホールド状態です。(⇔ 5ページ)			
ディスクが入っていないか、正しく固定されていません。 NODISC 本機で対応していない形式で記録されたディスクが入って				
OPEN	ふたが開いています。			
CHARGE	充電中です。表示が消えたら、充電完了です。			
F	予約曲が20曲を超えています。			
>	WMA、MP3 ディスクを読み込み中です。			
	操作無効です。他機器との接続時、音量、音質の調整、耐振機能の切り換えはできません。接続機器側で調整してください。			

上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損 害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険 が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷など を負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明して います。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」

∖危険

充電式電池は本機を使って充電する



本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、破 裂の原因になります。

充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災 の原因になります。 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の 原因になります。

傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

AC アダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 抜くときは、ACアダプター本体を持ちまっすぐ抜いてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 (AC)100V以外での使用はしない




たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災 の原因になります。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

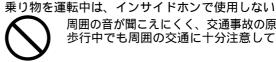

周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。

充電式電池の⊕と⊝をショートさせたり、違う種類の電池をい っしょに使わない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。 ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管す る場合は、必ず付属のケースに入れてください。 電池には安全のためにビニールのチューブをかぶせてい ます。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないで

AC アダプターのプラグのほこり等は定期的にとる

感電の恐れがあります。



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良と なり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、 乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、AC アダプターを抜いてく

雷が鳴ったら、機器やACアダプターのプラグに触れない



接触禁止



\注意

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になる

ことがあります。 夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるとこ ろ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

乾電池は誤った使い方をしない



⊕と⊝は逆に入れない

新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない 充電しない

火の中へ入れたりしない 加熱、 分解したり、水、 ネックレスなどの金属物といっしょにしない (乾電池入りの乾電池ケースも同様です) 被覆のはがれた電池は使わない

長期間使用しないときは、取り出しておいてください。 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の 原因になります。

液もれが起こったら、販売店にご相談ください 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない



マグネットタッチアダプターの磁気の影響で、キャ ッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなく なることがあります。

付属の AC アダプターを使う



指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の 原因になります。

インサイドホン使用時は音量を上げすぎない

ことがあります。



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞く と、聴力に悪い影響を与えることがあります。

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になる



ひび割れ、変形、修復したディスクやハート型等の特殊形状の



本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因になる ことがあります。

保証とアフターサービスについて(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ! 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間 : お買い上げ日から本体 1 年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、ポータブル CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 🤫 171 00 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理を依頼されるとき

1ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、 まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきま すので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

修理料金の仕組み

守山市勝部6丁目

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
品名	ポータブル CD プレーヤー	お買い上げ日	年	月	П		
品番	SL- CT810	故障の状況	できるだけ	具体	的に		

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか けください。

大阪 大阪市北区本庄西

ナショナル / パナソニック 修 玾 相 談 窓

		北	海 道 地 区		
札幌旭川	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 (011)894-1251旭川市2条通21丁目左1号 (0166)31-6151	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) ☎ (0138)48-6631
		東	北 地 区		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 25 (019)639-5120	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301
		首	都 圏 地 区		
栃木群馬茨城	宇都宮市御幸町 194-20 で (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 で (027)352-1109 つくば市花畑2丁目 8-1 で (0298)64-8756	- 埼 千 葉 東京	福川市赤堀2丁目4-2 (1048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 (1043)208-6011 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 (103)5477-9780	山梨神奈川新潟	甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171
					B (023)200 017 1
		中	部 地 区		
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	岡崎岐阜	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町
富山	☎ (076)294-2683 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000		高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	三重	高山市花岡町3丁目82 公 (0577)33-0613 久居市森町字北谷 1920-3 公 (059)255-1380

京都	2-1 ② (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ③ (075)672-9636	奈良	1 月 1-7 (7 (06)6359-6225 大和郡山市筒井町 800番地 (2743)59-2770	兵庫	帝 (0/3)4/5-2984 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
		中	国 地区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎(082)295-5011
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162		447-23 1 (083)986-4050
		兀	国 地区		
香川徳島	高松市勅使町152-2 で (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 で (088)698-1125	高知	南国市岡豊町中島 331-1 宮 (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 雷 (089)971-2144
		九	州 地 区		
福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎(092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目 8-35 25 (097)556-3815	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 23 (099)250-5657
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
		沖	縄 地 区		
					·


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

25 (098)877-1207

0503

D について 右図のマークが入ったものなど、JIS 規格に合致したディスクをご使用くだ 間間にの さい。規格外ディスクを使用すると、正しく再生できない場合があります。 ハート型など特殊形状のCDは演奏できない場合

があります。また演奏できる場合でも継続してご

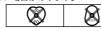

使用になると、本体の故障の原因となります。 傷つき防止用のブロテクターなどの当社指定外の市販品や、シールやラベルがはがれた り、のりがはみ出している CD は使わないでください。本体の故障の原因になります。

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るために リサイクルへ!

使用済み電池の届け先:

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器 の販売店・サービスセンター・販売会社へ もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。 (ホームページ: http://www.baj.or.jp)




和歌山 和歌山市中島499-1

ニッケル水素電池使用

各部のなまえ/接続

接続前に本機と接続機器の電源を切り、接続機器の説明書もよくお読みください。 他機器との接続時、音量は接続機器側で調整してください。リモコンの音が気になるときは消してください。(¢ 5 ページ) 品番は 2003 年 8 月現在のものです。 変更されることがあります。

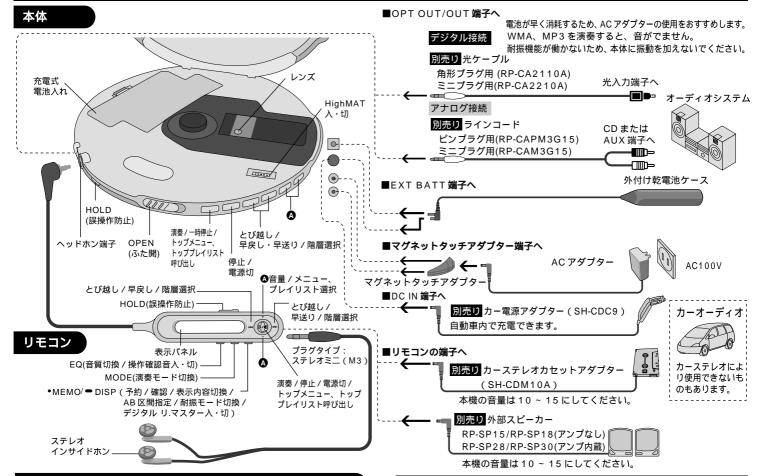

付属品 買い替えはかっこ内の品番で、お買い上げの販売店にご注文ください。

リモコン(N2QCBD000038)

ステレオインサイドホン(L0BAB0000176) AC アダプター (RFEA427J-M) マグネットタッチアダプター(RFA2108-S) 外付け乾電池ケース (RFA1821-H)

ニッケル水素充電式電池 : 2個(ケース:RFC0062-X) キャリングケース(RFC0071A-C)

充電式電池の買い替えは、必ず専用の別売

り品を!

.ッケル水素充電式電池: HHF-AZ01S/1B

演奏時間 [温度 25 、EQ機能解除、ホールド状態、耐振機能 POS1(CD-DA)、 推奨ビットレート(WMA:64 kbps/MP3:128 kbps)、デジタル リ.マスター機能解除 (WMA/MP3)、水平安定状態で使用したとき]

使用電池(プル充電時)	WMA	MP3	CD-DA
アルカリ乾電池	約 125 時間	約120時間	約73時間
ニッケル水素充電式電池	約 73 時間	約 63 時間	約38時間
ニッケル水素充電式電池 +アルカリ乾電池(外付け乾電池ケース使用時)	約 200 時間	約 188 時間	約120時間

演奏時間は使用条件によって短くなる場合があります。

CD-RW 再生時は演奏時間が短くなります。

充置時間

ニッケル水素充電式電池:約5~6時間

CD-DA

チャンネル数:2チャンネル(ステレオ) 周波数特性

20 Hz ~ 20 kHz (+ 0 dB ~ - 1.5 dB) 出力電圧: 0.6 Vrms(50 k 負 0.6 Vrms (50 k 負荷時) 96 dB 以上 (JEITA) ター:測定限界以下 S / N比: ワウ・フ ゥ フラッター

(JEITA)

DA コンパーター: 1 ビット MASH ヘッドホン出力レベル: 最大6 mW + 6 mW/16 負荷(可変)(JEITA) サンプリング周波数: 44.1 kHz

ピックアップ 光源:半導体レーザー 波長: 780 nm

WMA/MP3

WMA/MP3 対応ビットレート(可変ビットレート対応): WMA: 32 kbps ~ 320 kbps (推奨 64 kbps) MP3: 32 kbps ~ 320 kbps (推奨 128 kbps) 対応サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz

アルバム数+曲数: 999以下 アルバム階層: 100以下

本体電源: DC IN 端子 AC アダプター電源: DC 4.5 V

AC 100 V、50 消費電力 (付属 AC アダプター使用) 50 / 60 Hz (WMA、MP3/CD-DA) 0. 充電時の消費電力: 3.4 W MP3/CD-DA) 0.8 W/0.7 W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行) 134.4 x 15.0 x 134 mm (JEITA) 質量:約195 g (充電式電池含む)

約 145 g(電池含まず) B度範囲: 0 ~ 40 使用温度範囲: ~ 40 充電温度範囲:5

AC アダプターの待機時消費電力:

0.1 W以下

この仕様は、性能向上のため変更すること があります。

電源の準備 演奏時間 ⇨ 左記「主な仕様」

充電式電池 購入直後もまず充電!

充電は必ず電源「切」状態 (⇔5 ページ) で。充電は約5~6時間です。(付属の充電式電池使用時)




ACアダプターを直接[DC IN]端子に接続しても使えます。

電池残量を使いきらなくても継ぎ足し充電が可能です。

長期間使用しないときは、ACアダプターを、コンセントから抜いておくことを おすすめします

電池を取り出す。ときは○側を押すと、電池が持ち上がります。 電池なたがはずれたら、ふたが浮かないようにしっかりはめ込んでください。デ 傷がつくおそれがあります。 ィスクに.

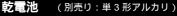



電池残量表示


_____ 電源「入」時




演奏前に一時的に表示が減ったり、点滅していることがありますが、演奏を始めると正しく表示します。 電源「切」時

本体の HOLD **を解除(☆** 5 **ページ)し、**[VOL,+,BATT CHECK]**を押す** 電池残量により、点灯する本体ボタンの数が増減します。


まず聞いてみよう

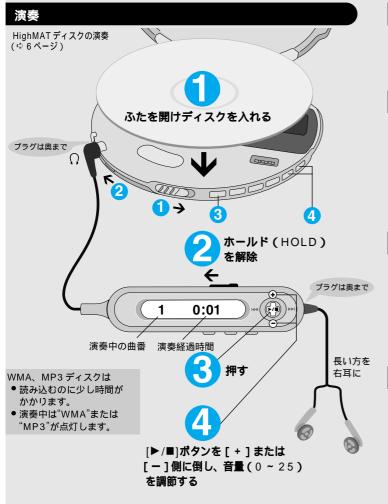

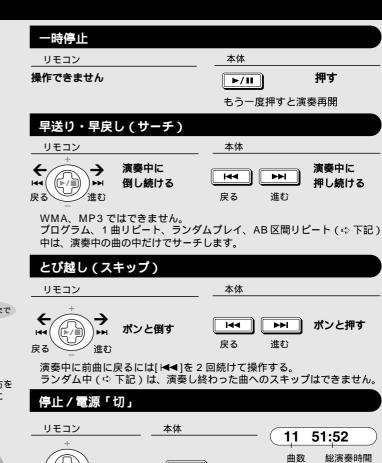

もっと使いこなそう

予約順に聞く(プログラムプレイ)

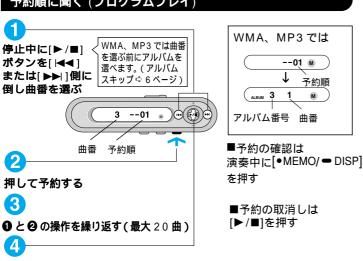

HighMAT ディスクでは HighMAT 機能を切る (HighMATスイッチ「切」)と操作できます。

音質を変える

[EQ]**を押すたびに**(表示中に操作するたびに切り換わります。)



繰り返して聞く(リピートプレイ)/順不同に聞く(ランダムプレイ)

停止中に押すと

電源「切」

押す

WMA (MP3)

(ALBUM 6- 25

アルバム数 曲数

[MODE]を押すたびに 演奏中 **(または -時停止中 →A C B → 表示なし \rightarrow RND \rightarrow (*) RND 指定区間(AB区間)(解除) 順不同に 全曲 繰り返し 繰り返し演奏 繰り返し(□ 下記) 繰り返し AB区間の指定 [•MEMO/ ➡ DISP]を

開始点(A)で押し、終了点(B)でもう一度押す

(**F/**)

長押しすると

電源「切」

AC)B: - $\rightarrow A \bigcirc B$

停止、スキップ(⇔ 上記)で解除されます。 B点を指定する前にディスクの終端にくると終端を B 点として繰り返します。[•MEMO/● DISP]で B 点を指定しなおすこともできます。

WMA、MP3 では"RND"、"A 🖒 B"に設定できません。 HighMAT ディスクでは HighMAT 機能を切る (HighMAT スイッチ「切」) と "RND"、"A 🖎 B"以外操作できます。(➪ 左記)

耐振機能 (ÁŃŤI-ŜKÍP ŚYŚTEM)

辰動を受けたとき、音の途切れを最小限に抑えます。 −般のCD(CD-DA)演奏時は耐振秒数を切り換え、よりよい音質で聞くことができます。 振動を受けたとき、

停止中に[•MEM0/ **━** DISP]を押し続けるたびに

POS 1 ← → POS 2

耐振強化モード/耐振約180秒 高音質モード/耐振約45秒

WMA、MP3 では耐振秒数の切換はできません。

WMA 最大 800 秒 (64 kbps 記録時) MP3 最大 400 秒 (128 kbps 記録時)

その他のリモコン機能

操作確認音の入・切

[EQ]**を押し続けるたびに** BP ON (入)← → BP OFF(切) 表示パネルのコントラスト調整

1.本体側をホールドにする

2.停止中に本体の[▶/▮▮]を押しながら、本体の[+](こく) または[-](うすく)を押す。 点灯しない部分が目立ったり、文字がうすくて見えにくい場合に調整してください。

WMA、MP3 **を使い**こなそう

HighMAT ディスクの演奏

HighMAT とは

音声/画像/動画のファイルをCD-R/RWに記録するときの新しい管理フォーマ ットの規格です。CD を作成するとき、曲名やアーティスト名などをつけたり、 プレイリストの設定などを収録することができ、再生時に大容量のファイルの中 から容易にファイルを選択することができます。

本機ではWMA/MP3のオーディオファイルが記録されたディスクを再生するこ とができます。


作成方法については下記ホームページをご参照ください。

http://panasonic.jp/support/

本機では、Windows Media Audio 9(WMA9)の Professional/Lossless/ Voice で作られたディスクは再生できません。

プレイリストやメニューは、本機で表示できるように、カタカナ、英数で作成 してください。

準備:ディスクを入れる前に HighMAT スイッチを入れる。「 切 」 時は通常 演奏になるため、HighMATの機能は使えません。

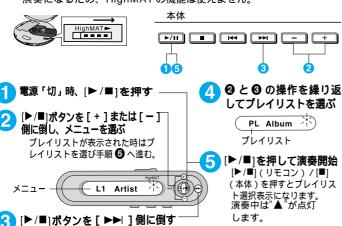

■前の階層に戻るには

選択表示が出ているときに[▶/■]ボタンを[◄◄] 側に倒す(リモコン) / [◄] を押す (本体)

操作し続けるとトップの階層に戻ります。


次の階層へ移動します。

WMA、MP3 について

元の音質をあまり損なうことなく圧縮された WMA 形式または MP3 形式 で記録されたディスクを再生できます。

パソコン等でWMA、MP3ファイルを作るときは

使用できるフォーマット: IS09660 level 1 及び level 2 (拡張フォーマッ トを除く)の CD-ROM フォーマット

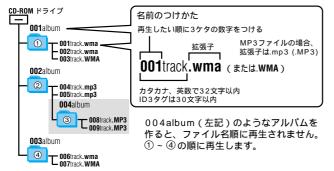

本機でのWMA、MP3 の制限

ID3 タグ (バージョン 1.0 と 1.1) WMA のタグ、HighMAT データ上のア ーティスト名と曲名のみ表示します。

マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生開始まで に時間がかかることがあります。セッション数は少なくすることをおすすめし ます。

パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。

CD-ROM フォーマットの CD の中に、WMA、MP3、これら以外のファイル が入っている場合、WMA、MP3のみ再生します。

ファイルの作りかたによっては、ファイル名の番号順に再生できない場合や、 再生そのものができない場合があります。

Windows Media、Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。 WMA(Windows Media™ Audio) とは米国 Micros Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



好みのアルバムから聞く(アルバムスキップ)



選んだアルバムの曲のみ演奏(アルバムモード)

[MODE]を押し続けるたびに



アルバムスキップ(⇨ 上記)で、別のアルバムを選ぶことができます。 HighMAT ディスクやプログラムプレイ中は、アルバムモードに設定できません。

表示内容を切り換える

再生中に[•MEMO/ - DISP]を押し続けるたびに



32 文字まではスクロール表示しますが、それ以上は " $^{\sim}$ " となります。 半角カタカナ、半角英数を表示しますが、漢字など本機で対応していない文 _ "となります。全角カタカナ/英数は半角に変換して表示します。 タグアーティスト名の前に"∵"、タグ曲名の前に"^{**}"と表示します。名前が入っていない場合は" - ***- "と表示します。

HighMAT ディスクでは演奏曲番と演奏経過時間、HighMAT データ上の アーティスト名と曲名のみ表示します。


より自然な音質で聞く(デジタル リ.マスター)

圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。 停止中に[•MEMO/ ━ DISP]を押し続けるたびに

RM ON (音質優先) ←

RM OFF (電池寿命優先)

English control guide <英語の簡易操作説明>

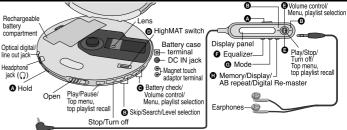

- A This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in
- B ■Skip: Main unit: Press Remote control: Move [▶/■] toward [I◄◀]

■Search (CD-DA): Main unit: Press and hold during play. Remote control: Move [▶/■] toward [|◄◄] or

[▶►] and hold during play.

■Album skip /Group skip (WMA/MP3): Main unit: Press and hold.

Remote control: Move [▶/■] toward [◄◀] or [▶▶I] and hold.

 Battery check (Main unit only): Press [VOL,+,BATT CHECK] while off.
The number of buttons that light indicates the charge.

① HighMAT disc play (Explanations for the

remote control)
1.Turn the HighMAT switch to the on

position.

2.When the power is off, press [►/■]

3.Select the menu by moving [▶/■] toward [+] or [-].

When the playlist appears, proceed with selecting the playlist in step 6. 4.Move [▶/■] towards [▶▶I]

To return to the previous level move [►/■] towards [|◄◄]. 5. Repeat operations 3 and 4 and select the

playlist. 6.Press [▶/■] to begin play ■ Move [►/■] toward [+] or [-]. Changing the sound quality:

Each time the button is pressed S-XBS: Boosts the bass S-XBS+: More powerful version of S-XBS Reduces sound leaks and

listening fatique LIVE: Concert hall-like sound

EQ OFF: Cancel

G Repeat play/ Random play: Each time the button is pressed 1 : 1 track repeat

: All track repeat RND (CD-DA): Random C RND: Random repeat

A B (CD-DA): Specified AB segment repeats

(During play, or while paused)

No display: cancel ■Setting the AB segment
Press [•MEMO/ ■ DISP] at the desired
starting point (A) and press again at the

desired ending point (B).

■Play the track in the selected album (WMA/MP3):

Press and hold until "▲" appears.

(Album mode)

⊕ Program play : (Program up to 20 tracks on the disc in any order you choose.) After selecting the desired track number by moving [▶/■] toward [|◄◄] or [▶▶|], while stopped, press [•MEMO/ ➡ DISP] to set. Check what has been programmed:

Press during play

Changing the display (WMA/MP3):

During play, press and hold until the display changes.

Listening to more natural sound (WMA/MP3): While stopped, each time you press and hold the button RM ON

RM OFF

Sound enhanced Battery life conservation Cannot be used when the HighMAT switch is on. Turn the HighMAT switch to the off position.